

WHEN SIZE DOES MATTER

MONTAGEHANDLEIDING

OVERIGE ITEMS

Deze montagehandleiding / garantiebepalingen na installatie overhandigen aan eindgebruiker

1. INHOUDSOPGAVE

1. Inhoudsopgave	pag. 03
2. Garantiebepalingen	pag. 04
3. Voorbereiding	pag. 05
4. Afwerking	pag. 05

Montage:

5.1 Spiegelkast	pag. 06
5.2 Spiegelkast planchet	pag. 09
6.1 Spiegel algemeen	pag. 10
6.2 Spiegel UFO (frame + spiegel rond ø32 cm)	pag. 11
8. Verlichting	pag. 12
9. Wastafel beugels	pag. 14
10. Wandplanken	pag. 15
11. Hoge / half hoge kast	pag. 17
12. Onderhoud	pag. 18

GEFELICITEERD MET UW NIEUWE BADKAMERMEUBEL!

U heeft een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft waarvan u nog vele jaren plezier zult hebben. Om een optimale levensduur te garanderen is het belangrijk uw badmeubel zorgvuldig te installeren.

Lees eerst deze montagevoorschriften aandachtig door en houd deze bij de hand als u het badmeubel monteert.

Waarschuwing: Let op bij het openen van de verpakking dat u het badmeubel niet beschadigt!

Uw tevredenheid over onze badmeubelen wordt hoog gewaardeerd en wanneer u na het nemen van de noodzakelijke maatregelen uit deze montagevoorschriften vragen of opmerkingen heeft, kunt u zich tot uw verkoopadviseur wenden.

Wij wensen u jarenlang badkamerplezier toe!

2. GARANTIEBEPALINGEN

Garantietermijn:



Meubelen:	5 jaar	LED verlichting:	2 jaar
Wastafels:	2 jaar	Elektronica:	1 jaar
Spiegels:	2 jaar		

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie van het badmeubel dient u vóór installatie onderstaande punten in acht te nemen:

- Binnen de geldende garantietermijn worden alle defecte onderdelen van het badmeubel herleverd.
- Hierbij gaat het om materiaal-, constructie- of fabricagefouten.
- Daarnaast vallen alle defecten aan mechanische onderdelen, zoals scharnieren, geleiders en ophangsystemen onder de garantie
- Controleer het badmeubel direct na ontvangst op zichtbare schade en meld dit direct (binnen 2 werkdagen) bij de leverancier.
- Retouren worden enkel geaccepteerd in originele onbeschadigde verpakking.
- Artikelen met zichtbare schade mogen niet worden gemonteerd, **GEMONTEERD IS GEACCEPTEERD!**
- Plaats een meubel nooit in de directe omgeving van bad of douche (zone 2) zonder een vaste scheidingswand, het meubel dient spatwatervrij te worden gemonteerd. Bij overmatig contact met water kan het badmeubel opzwellen.
- Zorg in verband met de luchtvochtigheid voor een goede ventilatie. Bij onvoldoende/onjuiste ventilatie kan het badmeubel opzwellen.
- Laat nooit vochtige handdoeken of washandjes achter op het badmeubel, dit kan zorgen voor opzwellen.
- Indien het badmeubel vochtig is na gebruik dient u het direct af te drogen. Dit om opzwellen van het badmeubel te voorkomen.
- Opzwellingen vallen niet onder de garantie.
- Het badmeubel dient deugdelijk afgekit te worden met zuurvrije sanitairkit. Wanneer het badmeubel niet of onvoldoende is afgekit vervalt de garantie. Zie pagina 5 van de montagehandleiding.
- De garantie vervalt bij oneigenlijke aanpassingen en toevoegingen aan onze producten.
- Wanneer onder garantie onderdelen zijn geleverd, worden alle kosten zoals montage-, loodgieter- en tegelwerk kosten niet vergoed.
- Bij schade als gevolg van verkeerde montage en lekkage vervalt de garantie.
- Kleur- en tintafwijkingen vallen niet onder de garantie.
- Voorzie een serviceverzoek altijd van een omschrijving van de klacht, aankoopbewijs en duidelijke foto's.
- Gebruik bij het schoonmaken van de spiegel geen schoonmaakmiddelen. Deze kunnen de zilverlaag van de spiegel aantasten waardoor er oxidatie van de zilverlaag aan de achterzijde van de spiegel ontstaat. De aantasting van de zilverlaag valt niet onder de garantie.
- Laat de elektronische werkzaamheden te allen tijde uitvoeren door een erkend elektromonteur.
- Schade aan meubelen welke oorspronkelijk in een woonzaal of op een beurs opgesteld stonden en achteraf zijn doorverkocht valt niet onder de garantiebepalingen.
- Wanneer er buiten de geldende garantiebepalingen een voorval plaatsvindt, kan naar wens een onderdeel tegen een gereduceerde/coulance prijs herleverd worden.
- Voor het dagelijks onderhoud van de wastafels (gemaakt van polystone, porselein en natuursteen/hardsteen) verwijzen we naar het hoofdstuk ONDERHOUD van Sanibell.nl.
- Elke natuurstenen wastafel is uniek en kan dus qua kleur, kleurnuances, expressie en structuur afwijken van wat u in de winkel hebt gezien en zijn daarom geen redenen van reclamatie.
- Wanneer een meubel ingemetseld is wordt er niet vervangen. Enkel onderdeel herleverd.
- In verband met maat toleranties is deze serie badmeubelen niet bedoeld voor een nis inbouw.
- Het badmeubel mag nooit direct tegen een hoge/half hoge kast worden geplaatst, i.v.m. mogelijke opzwellen van de meubelen. Men dient hier minimaal 5 cm ruimte tussen te houden.

ZONES


Het badmeubel dient in zone 3 geplaatst te worden, zone 2 bevat 60 cm vrije ruimte én een scheidingswand bij de douche.

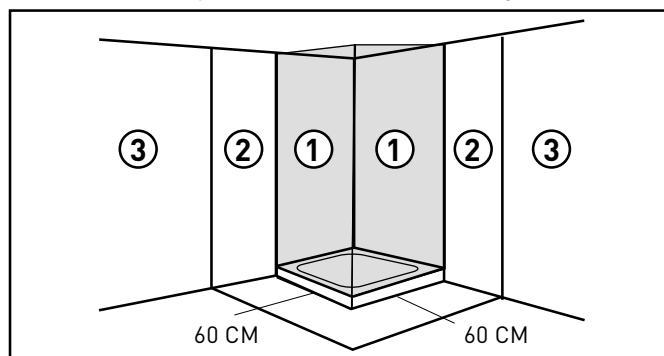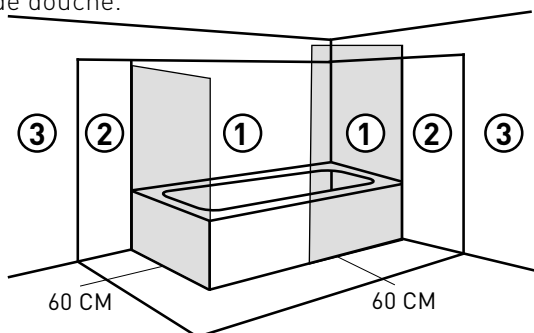


3. VOORBEREIDING

Controleer vóór montage het badkamermeubel op eventuele beschadigingen. Bij zichtbare schade dit binnen 2 werkdagen melden bij de leverancier. **LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTEERD!**

- 1.** Meet eerst de aan- en afvoermaten op en controleer of deze kloppen. Zie pag. 6 voor de juiste maatgegevens van uw meubel.

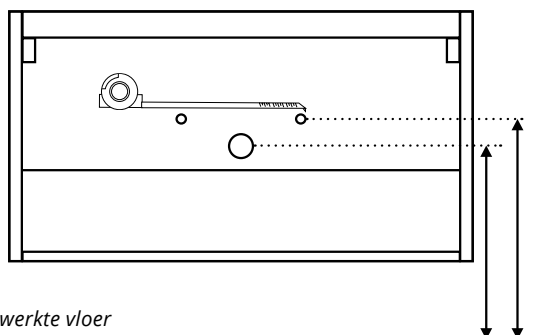

- 2.** Monteer het badkamermeubel in de juiste volgorde! Zo is er minimale kans op beschadigingen.

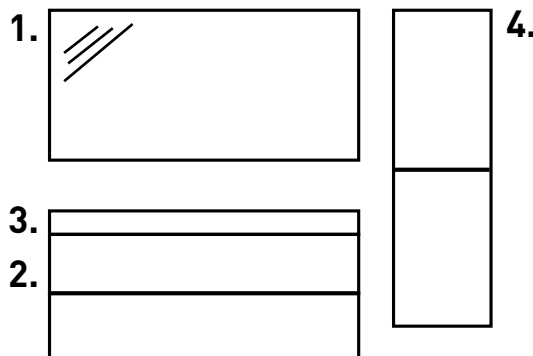


4. AFWERKING

LET OP:


Het badmeubel deugdelijk afkitten met zuurvrije sanitairkit.

Wanneer het badmeubel niet of onvoldoende is afgekit vervalt de garantie!


- 1.** Afplakken met schilderstape

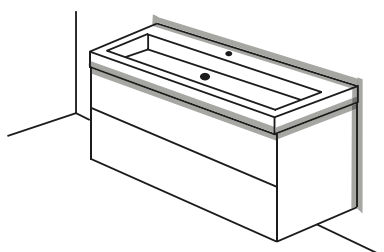


- 2.** Afkitten tussen wastafel en onderkast

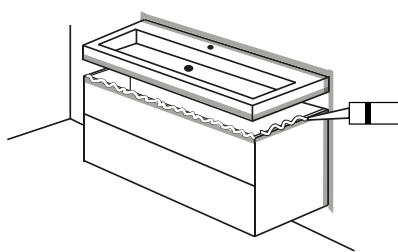


- 3.** Afkitten tussen onderkast en wand / wastafel en wand & langs de wastafel / onderkast

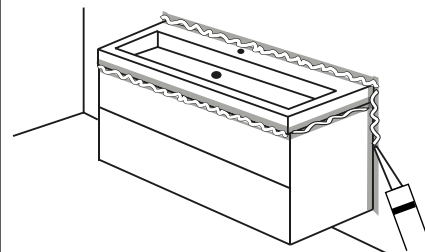


- 4.** Kit gelijkmatig gladstrijken

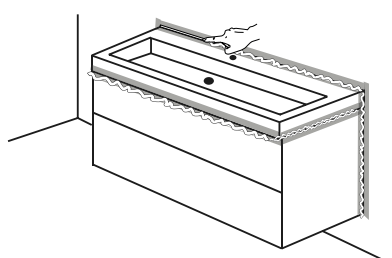

- 5.** Schilderstape direct na gladstrijken verwijderen

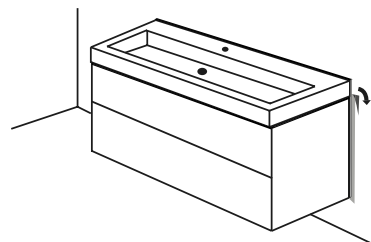

- 6.** Na verwijderen van schilderstape de kitnaad nog één maal nastrijken

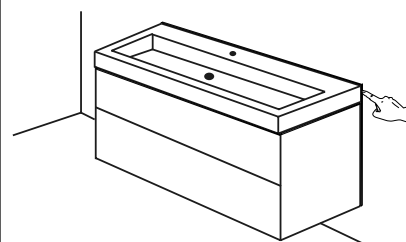


5.1 SPIEGELKAST


Advies bovenkant spiegelkast
200 cm vanaf afgewerkte vloer

Controleer vóór montage de spiegelkast op eventuele beschadigingen. Bij zichtbare schade dit binnen 2 werkdagen melden bij de leverancier. **LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTEERD!**


- 1.** Leg de doos **voorzichtig** neer met de stickerzijde (onderkant) naar boven.

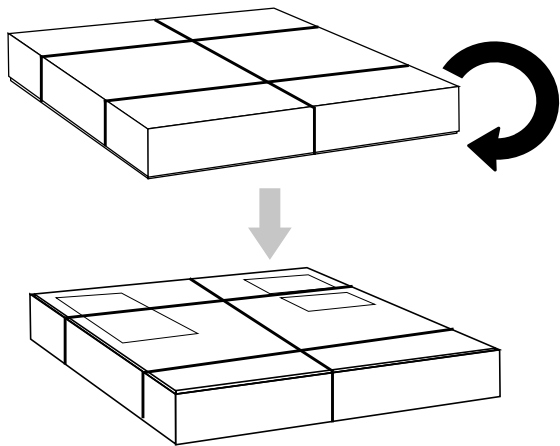


- 2.** Open voorzichtig de doos.

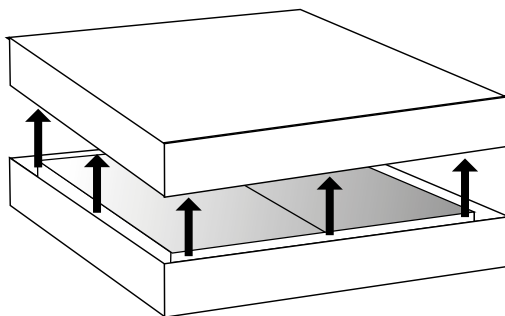



- 3.** Verwijder de deuren met het snelclick systeem van de scharnieren en leg deze op een veilige zachte ondergrond. Leg tevens de planchetten op een veilige plek. Haal de corpus vervolgens uit de doos.

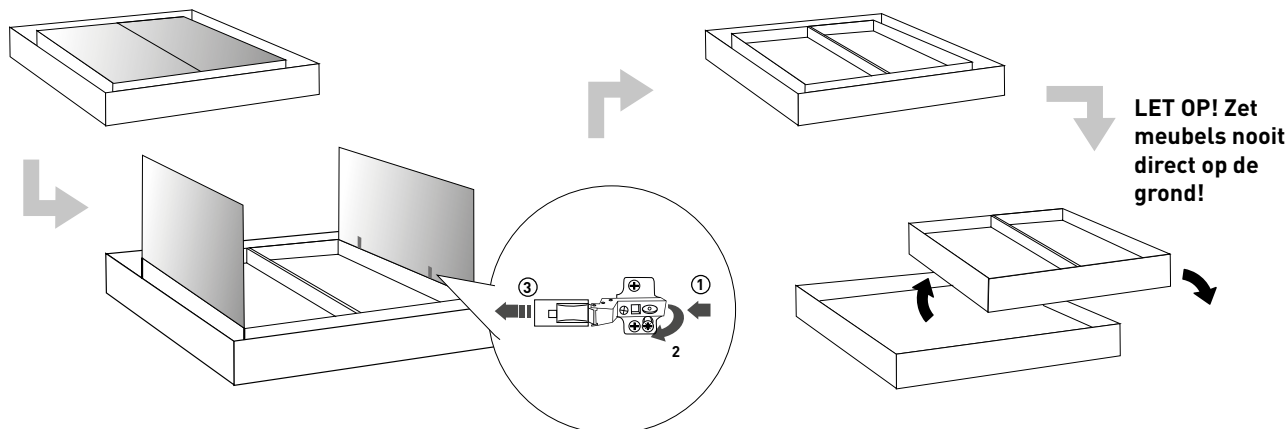

- 4.** Bepaal naar eigen inzicht waar de schakelaar/stopcontact moet komen. Maak een gat van **5x2 cm (b x h)** in de achterplaat van de spiegelkast. Monteer de schakelaar/stopcontact.


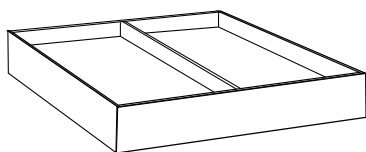


LET OP: Zorg dat het gat achter de stekkeruitgang van de schakelaar/stopcontact zit!

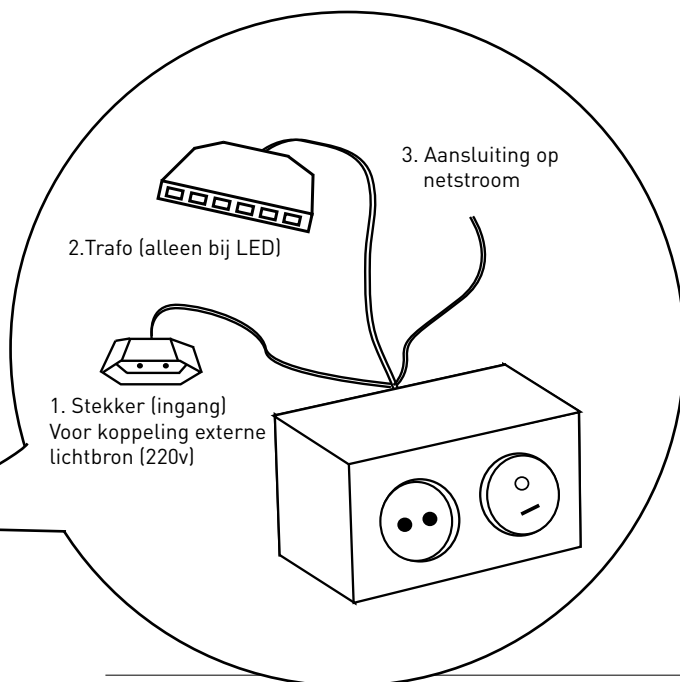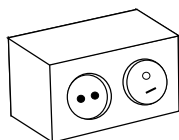


5. Monteer vervolgens de LED verlichting (zie 5A). Ga naar stap 6 indien u geen verlichting heeft.

5a. Monteer de **LED verlichting** (boven- en/of onder) met bijgeleverde klemmetjes en schroefjes. Advies: +/- 7cm vanaf de voorzijde. Koppel de LED verlichting aan de trafo van de stopcontact/schakelaar.

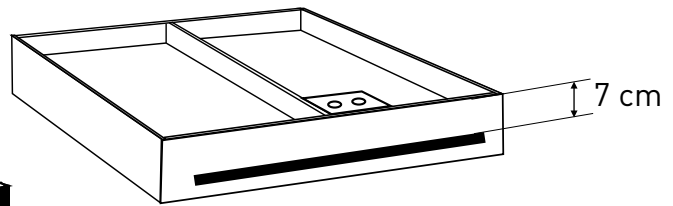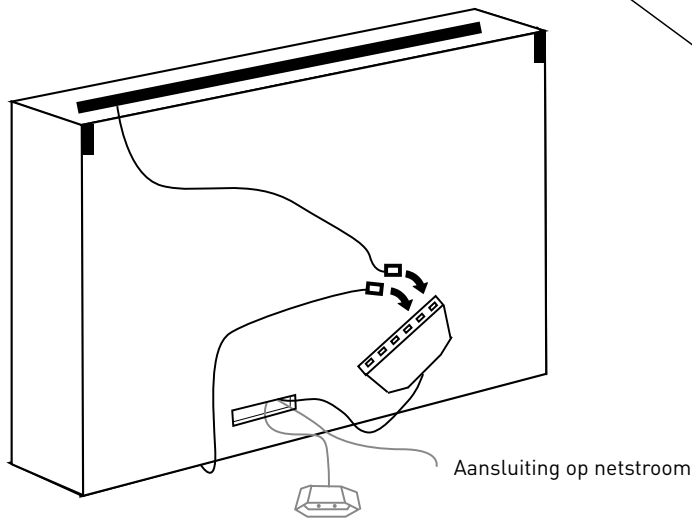


6. Leg de spiegelkast op een vlakke schone ondergrond. Monteer de zijpanelen.
LET OP: Bovenzijde kleurenpaneel gelijk houden met bovenzijde spiegelkast.

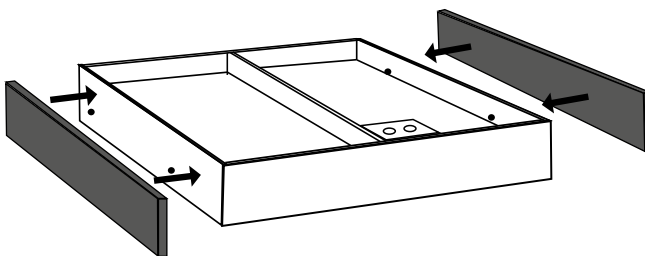


Vastschroeven paneel

Zorg dat de schroef gelijk blijft met het hout. Schroef altijd met beleid en zorg dat de schroef niet door het zijpaneel steekt. Advies: gebruik hierbij een handschroevendraaier.




Let op dat het zijpaneel strak tegen de spiegelkast wordt gemonteerd


7. Meet de afstanden voor de montage haken.

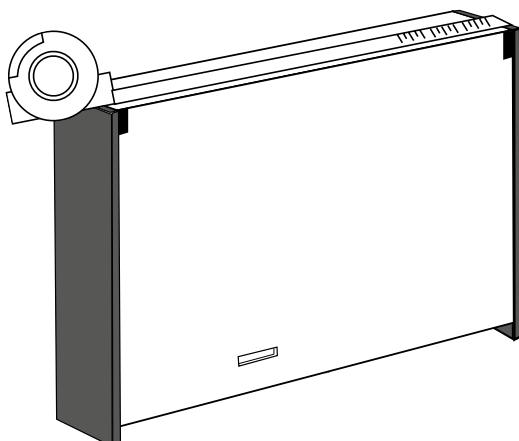


8. Monteer de bijgeleverde ophanghaken. Doe dit enkel wanneer deze geschikt zijn voor uw wand, raadpleeg eventueel een specialist.

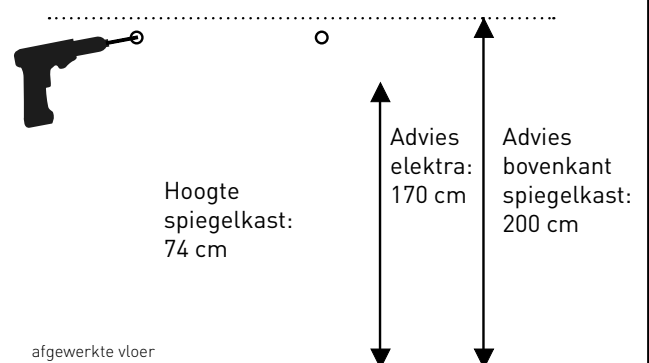


9. Draai de ophangblokken iets open.

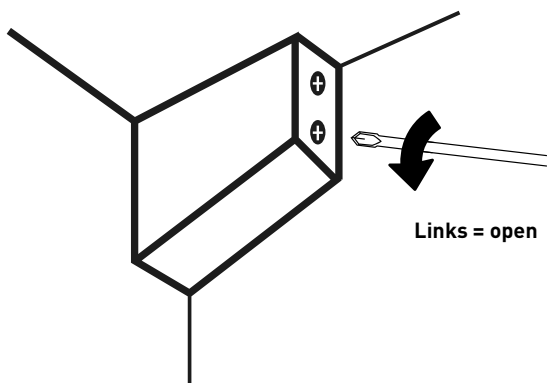


10. Sluit de stekker van de schakelaar/stopcontact aan op het netstroom. Zorg dat de draden vlak tegen de spiegelkast zitten. **LET OP: Laat de elektra te allen tijde plaatsen door een erkend elektromonteur.**

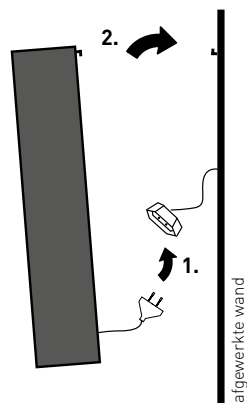





11. Hang de spiegelkast op aan de haken en stel de kast volledig waterpas af [1]. Draai vervolgens de kast strak tegen de muur [2].

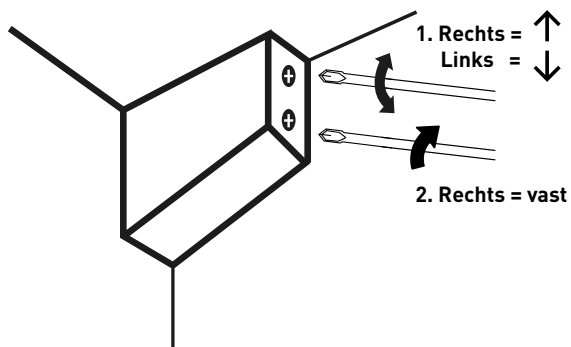

12. Plaats de glazen planchetten op de gewenste plek.

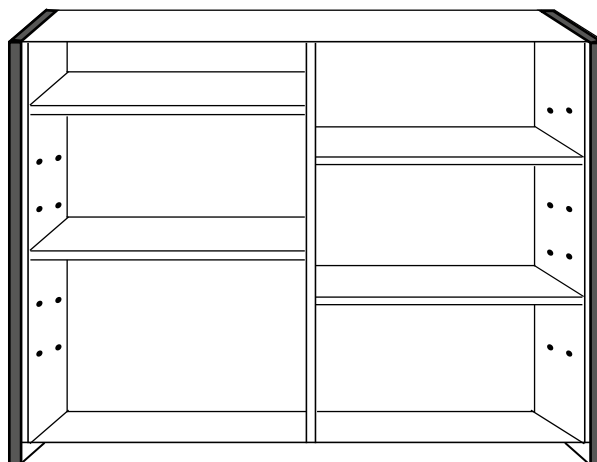


13. Plaats de deuren terug in de corpus en stel deze vervolgens af.

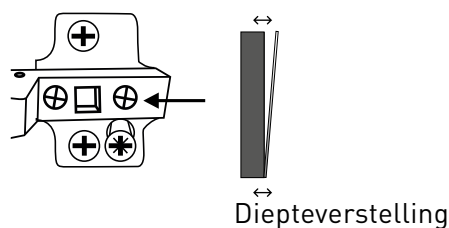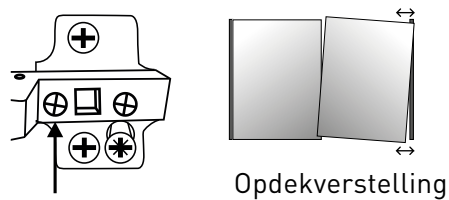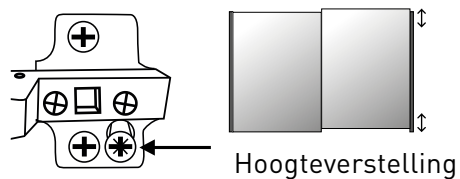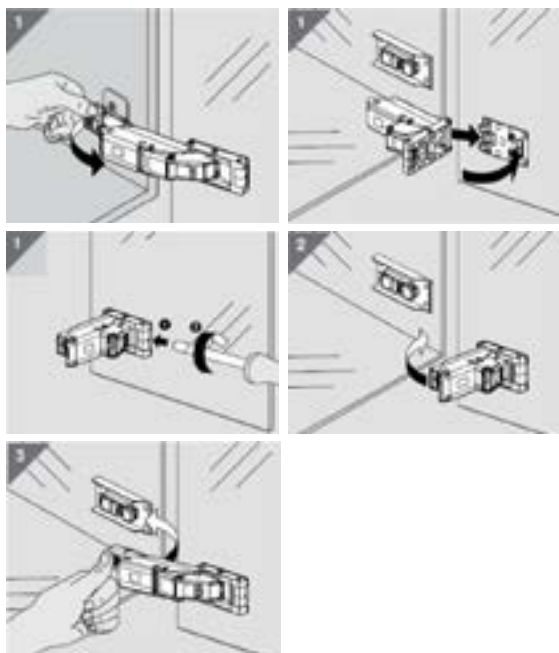


5.2 SPIEGELKAST PLANCHET


- 1.** Meet de afstand van de montagegaten.

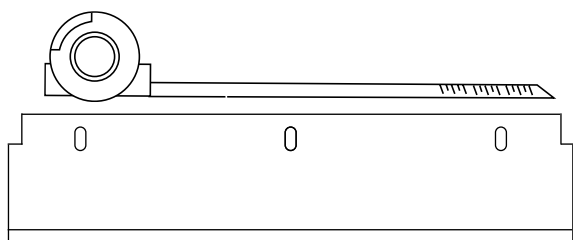


- 2.** Neem de afstandsmaten over en teken deze af op de wand. Boor vervolgens de gaten in de wand. Gebruik hierbij altijd een waterpas. De hoogte kan naar eigen inzicht bepaald worden. De bovenzijde van de spiegelkast adviseren wij op een hoogte van 200 cm (gemeten vanaf afgewerkte vloer) te plaatsen.

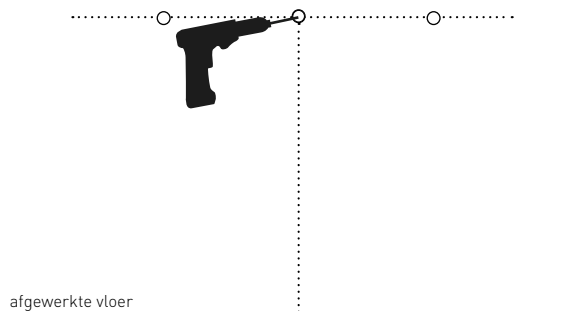


- 3.** Monteer het stalen planchet met de schroeven en controleer de horizontale positie met de waterpas.

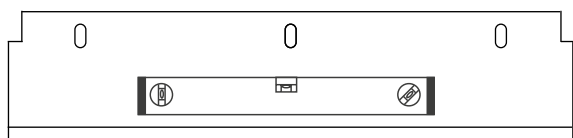


- 4.** Plaats het corpus van de spiegelkast met de gemonteerde zijpanelen (zie montage-instructies van de spiegelkast). De onderzijde van het zijpaneel dient gelijk te komen met de onderzijde van het stalen planchet.

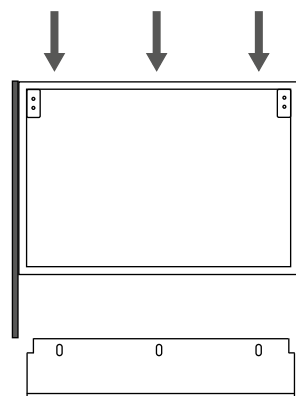

- 5.** De spiegelkast kan nu met de waterpas gesteld worden. Fixeer daarna het stalen planchet met de schroeven (3x15mm) aan de beide zijpanelen. Gebruik hierbij een handschroevendraaier.

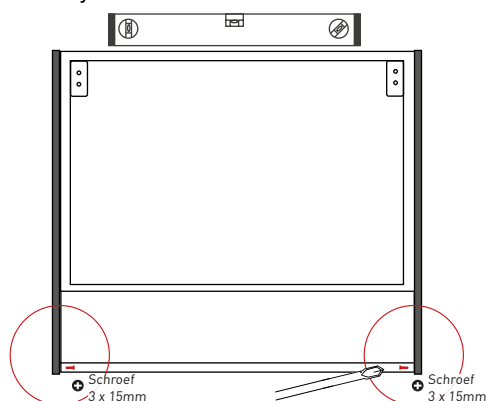

- 6.** Zie ook 6.1 Spiegelkast montage-instructies.

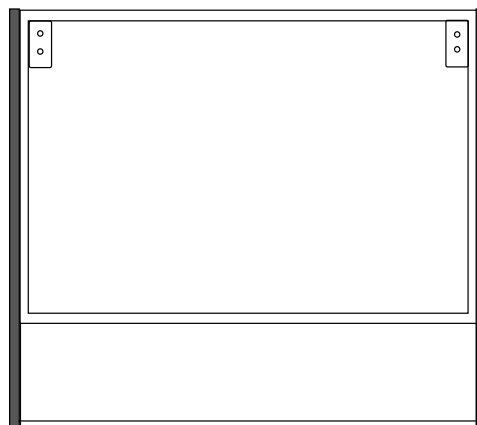


6.1 SPIEGEL ALGEMEEN


Advies bovenkant spiegel
200 cm vanaf afgewerkte vloer

Controleer vóór montage de spiegel op eventuele beschadigingen. Bij zichtbare schade dit binnen 2 werkdagen melden bij de leverancier. **LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTEERD!**

- 1.** Leg de doos **voorzichtig** neer en open deze. Haal de spiegel uit de doos en leg deze op een zachte schone ondergrond.

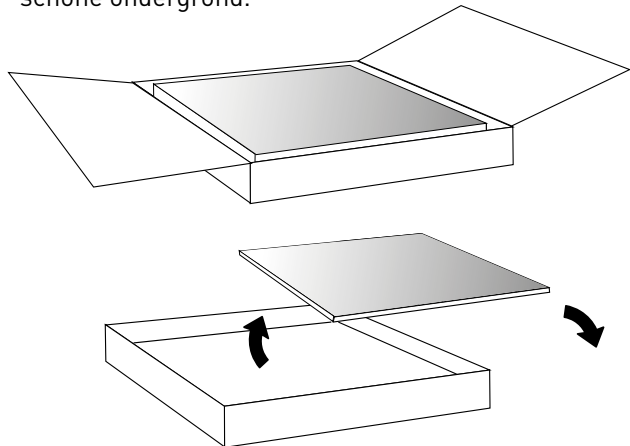

- 2.** Meet het hart van de spiegel en de afstanden van de montage haken. (Indien u een sensor heeft, let op dat deze voldoende vrije ruimte heeft ($\pm 10\text{cm}$) en niet direct weerkaatst op de kraan.)

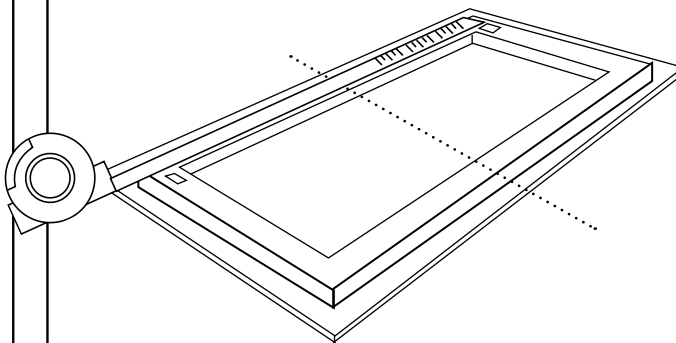


3. Spiegelverwarming / extra verlichting




Output 220V voor optionele spiegelverwarming / extra verlichting

Input 220V Stroomtoevoer

- 4.** Monteer de elektra in het hart van de spiegel. Monteer daarna de bijgeleverde ophanghaken. Doe dit enkel wanneer deze geschikt zijn voor uw wand, raadpleeg eventueel een specialist.

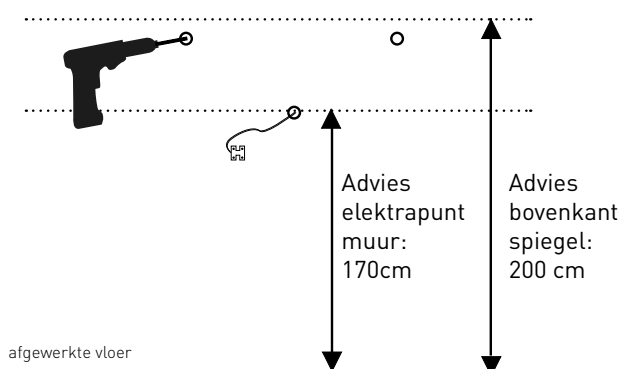


- 5.** Sluit de stekker aan op het netstroom. Zorg dat de draden vlak tegen de spiegel zitten. **LET OP: Laat elektra te allen tijde plaatsen door een erkend elektromonteur**

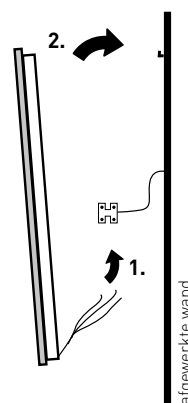


6.2 SPIEGEL UFO frame + spiegel rond ø32 cm

Controleer vóór montage het frame en de spiegel op eventuele beschadigingen. Bij zichtbare schade dit binnen 2 werkdagen melden bij de leverancier. **LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTEERD!**


- 1.** Leg de doos **voorzichtig** neer en open deze. Haal de spiegel en het frame uit de doos en leg deze op een zachte schone ondergrond.

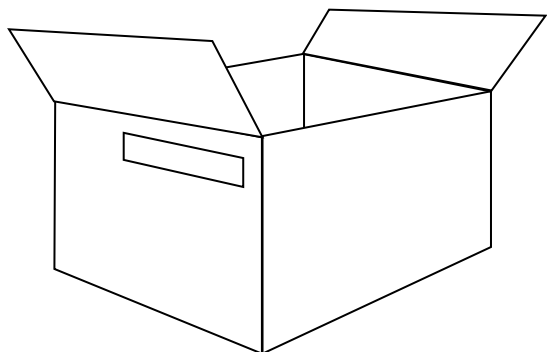

- 2.** Bepaal de ophanghoogte van het frame door het hart van de spiegel op ooghoogte af te stellen.

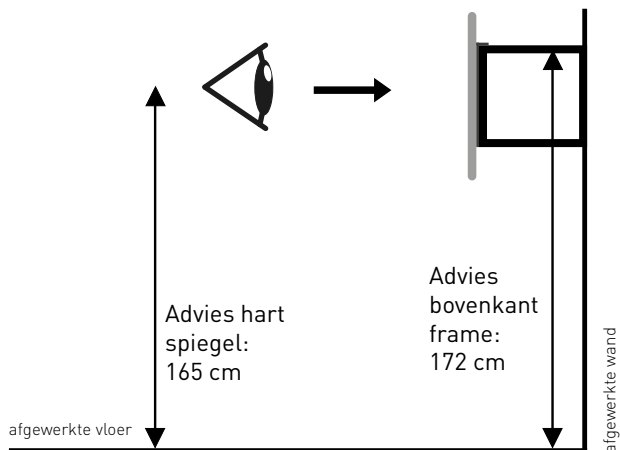


- 3.** Teken de boorgaten af met een potlood. Let op: zorg dat het frame waterpas hangt tijdens aftekenen.

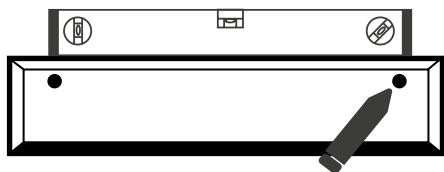


- 4.** Boor de afgetekende gaten voor.



- 5.** Schroef het frame aan de muur. Dek de bouten af met de geleverde afdekdopjes.


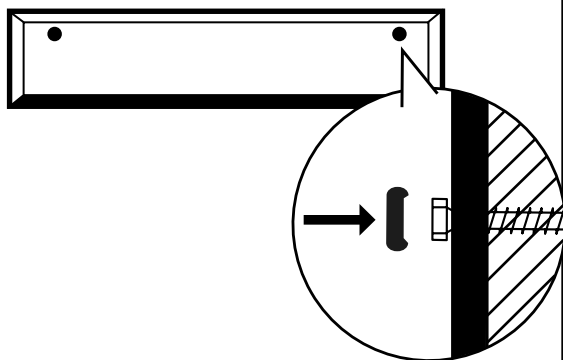


- 6.** Plaats de spiegel op de gewenste plek (1), en draai de plastic schroeven handvast (2).

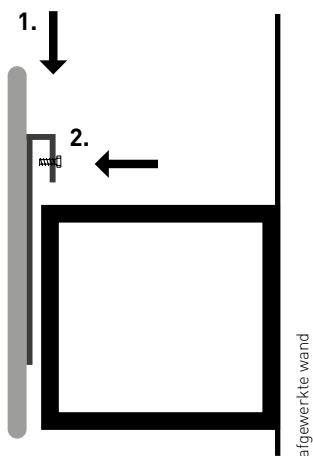

7. VERLICHTING

Optie 1

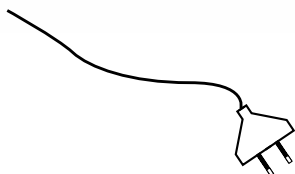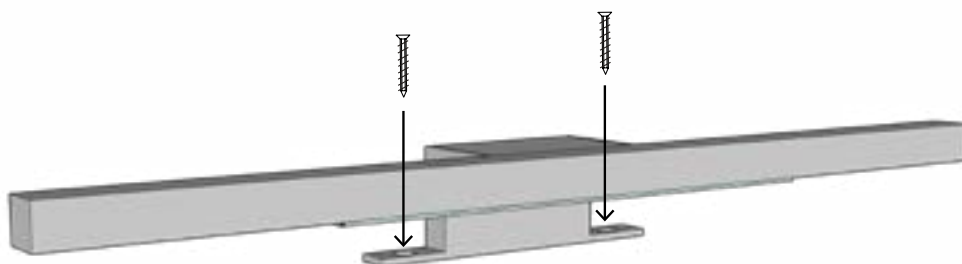

Versie 220 V

Eurostekker (uitgang)

Kan direct op netstroom (220 V) worden aangesloten.




Versie 12 V

LED stecker

Moet via bijgeleverde transformator op netstroom aangesloten worden.

Optie 2

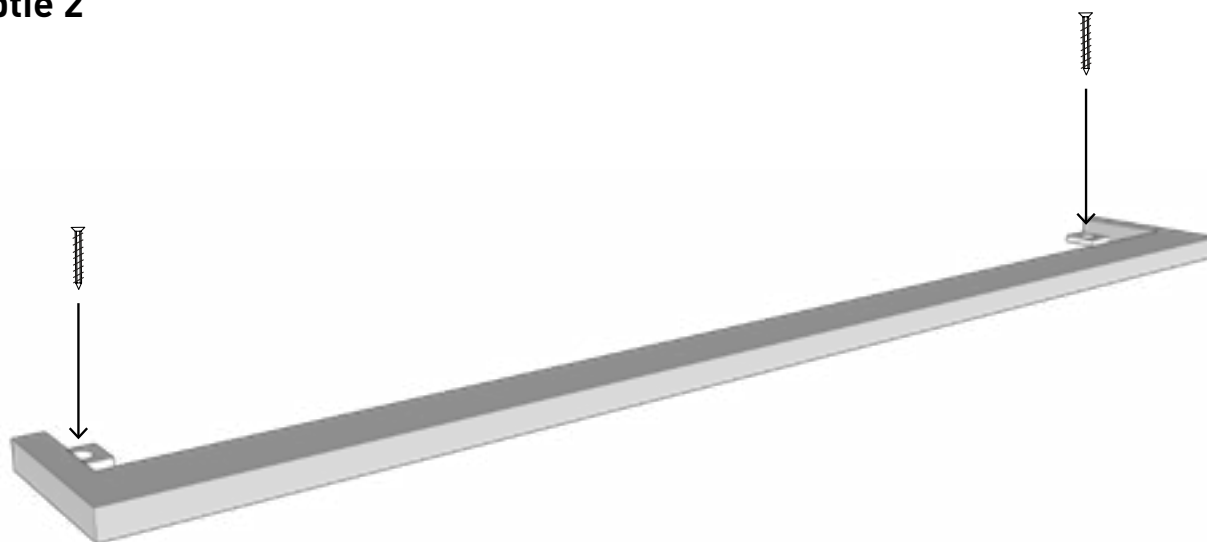

Versie 220 V

Eurostekker (uitgang)

Kan direct op netstroom (220 V) worden aangesloten.




Versie 12 V

LED stecker


Moet via bijgeleverde transformator op netstroom aangesloten worden.

Optie 3

Verticaal verlichting

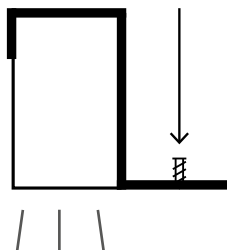


tbv spiegel
versie kort

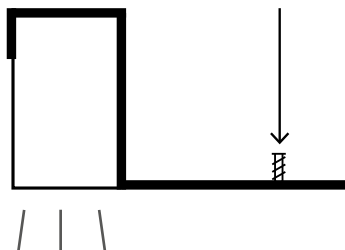


tbv spiegelkast
versie lang




Horizontaal verlichting

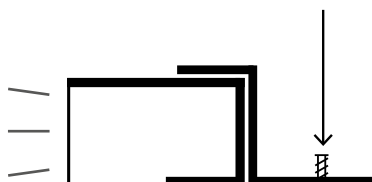

tbv spiegel
versie kort

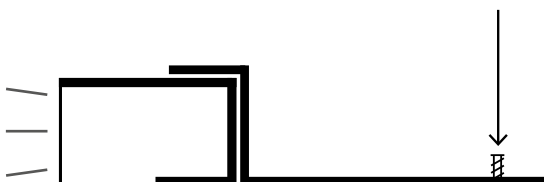

tbv spiegelkast
versie lang



Versie 12 V **LED stekker**

Moet via bijgeleverde transformator op netstroom
aangesloten worden.

8. WASTAFEL BEUGELS

Advies bovenkant wastafel
90 cm vanaf afgewerkte vloer


Controleer vóór montage de beugels op eventuele beschadigingen. Bij zichtbare schade dit binnen 2 werkdagen melden bij de leverancier. **LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTEERD!**

- 1.** Boor op de gewenste plek 4 gaten in de muur (bovenkant wastafel advies 90 cm vanaf afgewerkte vloer)




Afgewerkte vloer


- 2.** Monteer de beugels met bijgeleverd montagemateriaal.

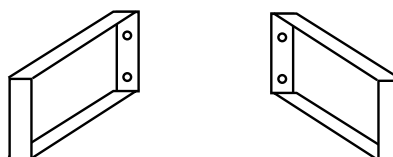

- 3.** Breng gelijkmatig montagekit aan op de bovenzijde van de beugel.

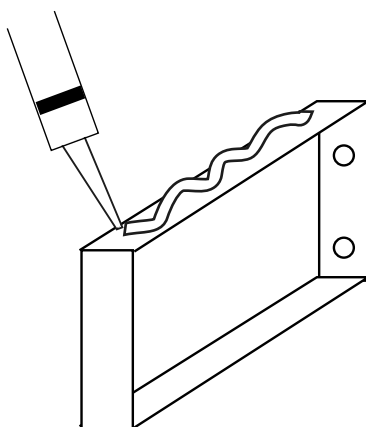

- 4.** Plaats de wastafel rustig op de ophangbeugels.

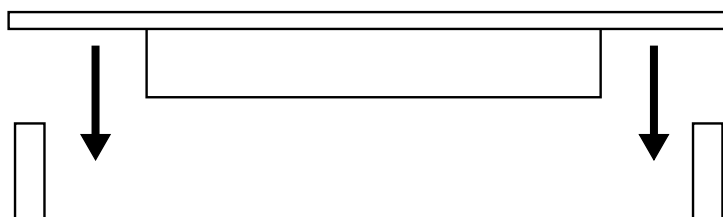

9. WANDPLANKEN 20 | 35

Vrijhangend, in een nis of in een hoek

De wandplanken kunnen vrijhangend, in een nis of in een hoek geplaatst worden. De montage geschiedt met de bijgeleverde blinde/onzichtbare bevestigingssteunen. Gebruik bij de montage van de wandplanken altijd een waterpas. De bevestigingssteunen zijn excentrisch uitgevoerd en hebben ongeveer 6 mm verstelruimte en kunnen met een steeksleutel 10 veresteld worden.

In de wandplanken zijn de bevestigingsgaten voor de blinde wandbevestigingssteunen om de 10 cm aangebracht. Zo blijven er bij het op maat zagen van de wandplanken altijd voldoende bevestigingspunten over.

Draagvermogen

Het draagvermogen van de wandplank wordt bepaald door de bevestigingsmethode (aantal bevestigingssteunen) en de kwaliteit van de wand. De bevestigingssteunen moeten op de juiste manier in een stevige muur gemonteerd zijn. Deze steunen mag je na montage niet kunnen bewegen. Hou er rekening mee dat het draagvermogen vlakbij de muur groter is dan aan de voorzijde van de wandplank.

Vaste maten


De wandplanken met een standaard (vaste) maat zijn aan de beide korte kanten NIET afgekant en kunnen naar eigen inzicht ingekort worden naar de gewenste maat; tbv plaatsing in een nis.

Variabele maten (=maatwerk)

De wandplanken met een variabele maat (als maatwerk opgegeven cq besteld) zijn aan de beide korte zijden WEL afgekant; tbv plaatsing vrijhangend of in een hoek.

Afwerking

De wandplank dient na plaatsing altijd deugdelijk afgekit te worden met zuurvrije sanitairkit. Wanneer de wandplank niet of onvoldoende is afgekit vervalt de garantie! Zie voor de correcte wijze van afkitten het hoofdstuk AFWERKING.

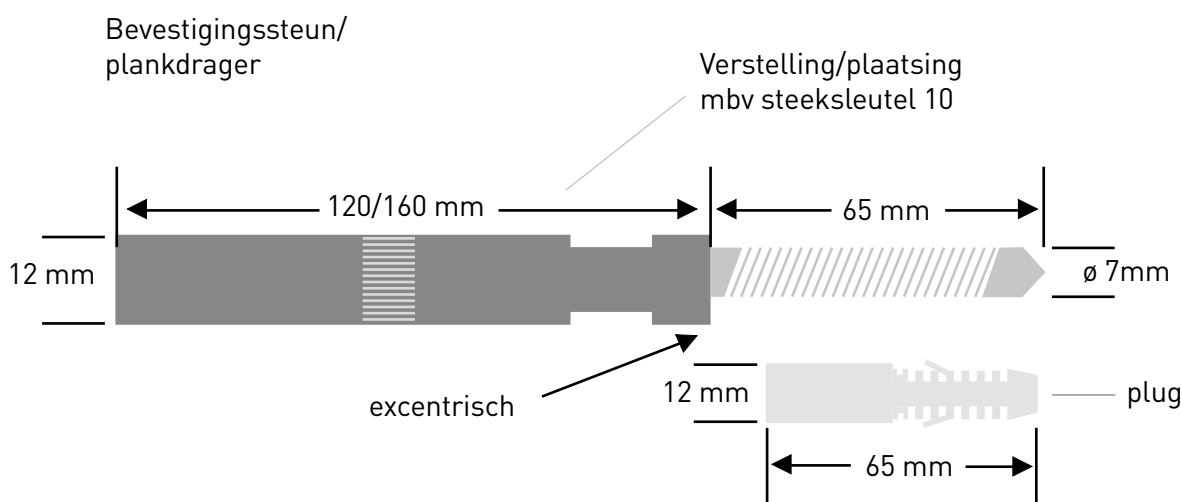

9. WANDPLANKEN 20 | 35

Montage wandplank

Bepaal de hoogtepositie van de plank en maak gebruik van een waterpas om een dunne potloodlijn op de muur te plaatsen.

Houd de plank onder de getrokken potloodstreep en kantel deze zodat je de voorgeboorde boorgaten kunt zien. De boorgaten in de plank zijn op elke 10 cm aangebracht. Neem de gewenste boorgaten in de plank met potlood over op de wand.

Boor de gaten in de muur

Boor het gewenste/geadviseerd aantal gaten in de muur op de afgetekende posities. Het aantal gaten/bevestigingssteunen is afhankelijk van de lengte van de wandplank en de gewenste belasting.

Plaats pluggen en draai de bevestigingssteunen in de wand


Plaats de bijgeleverde pluggen (12x65) in de muur totdat deze volledig in de muurgaten zitten en draai de bevestigingssteunen in de plug/wand. Deze bevestigingssteunen zijn excentrisch uitgevoerd en kunnen met een steeksleutel 10 nog ongeveer 6 mm versteld worden. Controleer het resultaat met een waterpas.

Schuif de plank over de bevestigingssteunen

Verwijder eventueel eerst de getrokken potloodstreep op de wand en schuif vervolgens de plank met de voorgeboorde boorgaten in de plank over de bevestigingssteunen in de muur.

Afwerking


De wandplank dient na plaatsing altijd deugdelijk afgekit te worden met zuurvrije sanitairkit. Wanneer de wandplank niet of onvoldoende is afgekit vervalt de garantie! Zie voor de correcte wijze van afkitten het hoofdstuk AFWERKING.

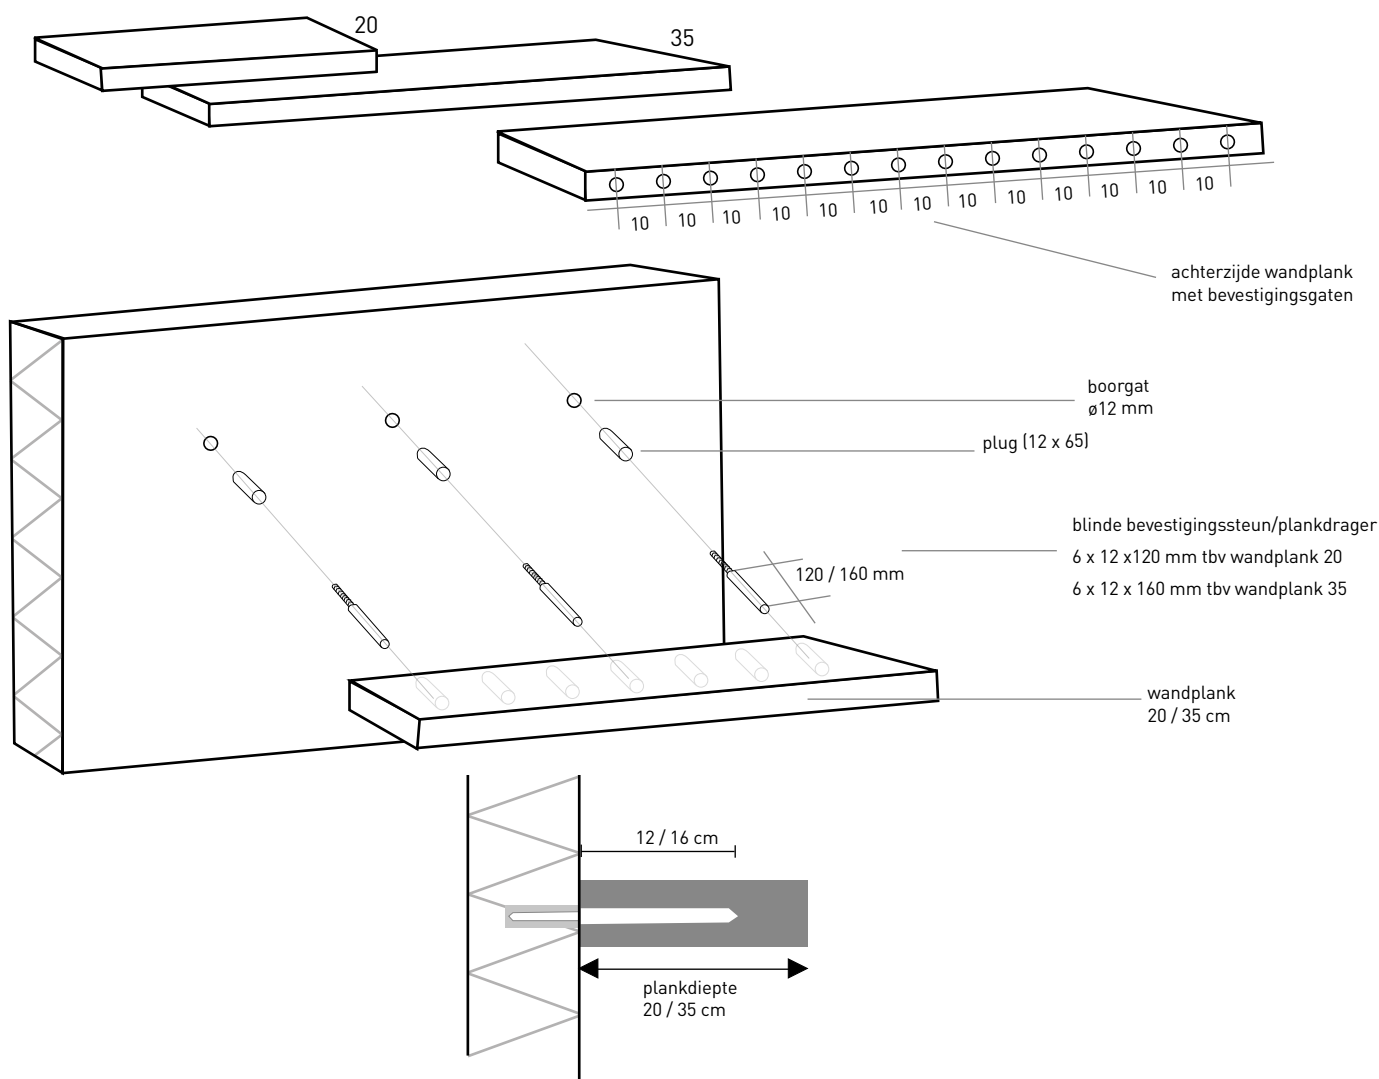

10. HOGE / HALF HOGE KASTEN


Controleer vóór montage de kast op eventuele beschadigingen. Bij zichtbare schade dit binnen 2 werkdagen melden bij de leverancier. **LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTTEERD!**

1. Haal de kast uit de doos en zet deze voorzichtig op een schone ondergrond.

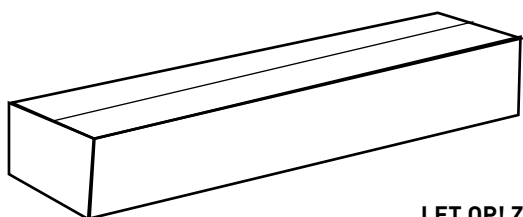


LET OP! Zet meubels nooit direct op de grond!

2. Meet de ophanghaken.

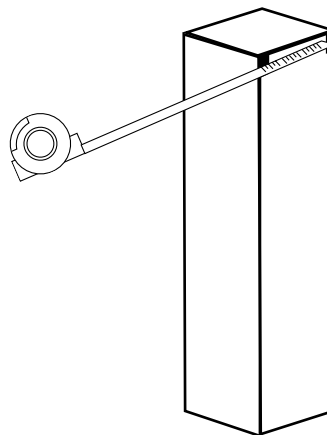


! Plaats de hoge kast nooit direct tegen de wastafelonderkast. Houd minimaal 5 cm ruimte ertussen om het meubel schoon en droog te houden.

3. Monteer de bijgeleverde ophanghaken. Doe dit enkel wanneer deze geschikt zijn voor uw wand, raadpleeg eventueel een specialist.

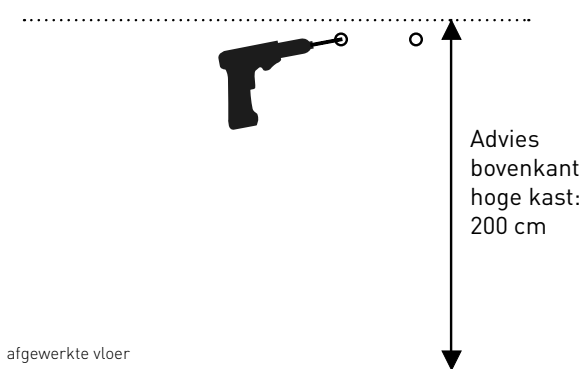


afgewerkte vloer


4. Draai de ophangblokken iets open. (Kijk of u systeem A of B heeft)

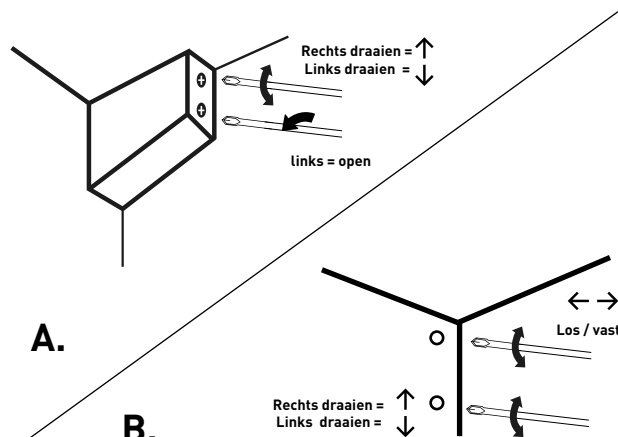

5. Hang de hoge kast op aan de haken.

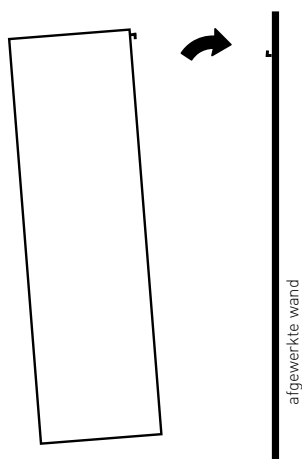

6. Stel de kast volledig waterpas af [1]. Draai deze vervolgens strak tegen de muur [2].

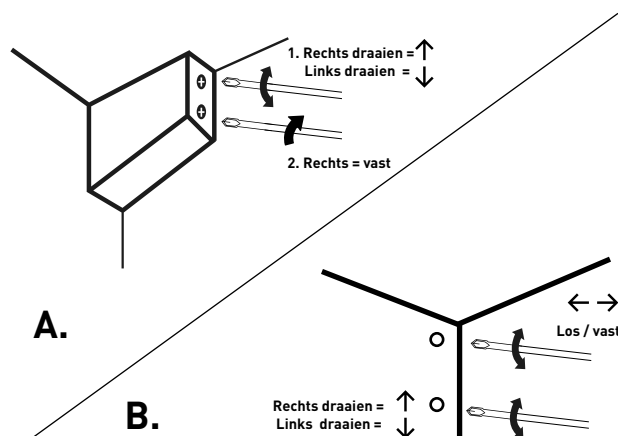


11. ONDERHOUD



ONDERHOUDSBROCHURE

Goed onderhoud zorgt ervoor dat uw wastafels en meubels langer mee gaan. Bekijk de Sanibell Onderhoudsbrochure voor meer informatie over het schoonmaken en onderhouden van uw wastafels en badkamermeubelen.

www.inkbadkamermeubelen.nl/downloads

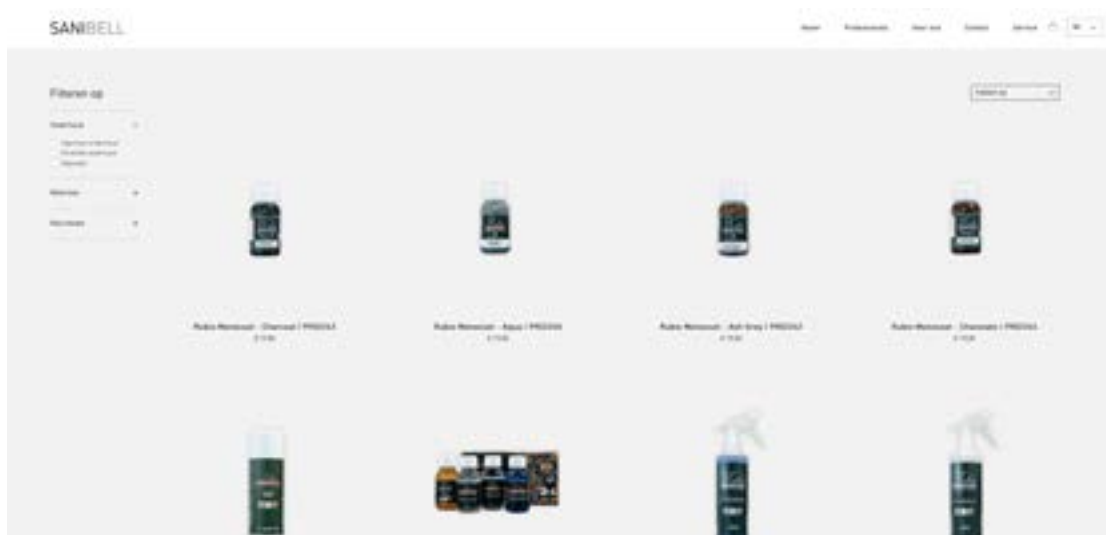

WEBSHOP ONDERHOUDSPRODUCTEN

In onze webshop vindt u de geadviseerde onderhoudsproducten cq -sets voor de geleverde badkamermeubelen en wastafels.

www.sanibell.nl/shop

NOTITIES

[illegible]



inkbadkamermeubelen.nl

**INK® is een geregistreerd merk van:
Sanibell BV**

Ferrarilaan 8
3261 NC Oud-Beijerland
Nederland

www.inkbadkamermeubelen.nl
info@sanibell.nl

www.inkbadkamermeubelen.be
info@sanibell.be

t: +31 (0) 186 657 347
service: +31 (0) 186 745 030

Artikelnr. 9990006



8 718835 018450 >